



Karta techniczna FTB pojedynczy punkt kotwiczący




FTB – urządzenie kotwiczące dedykowane do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Pojedynczy punkt kotwiczący uznaje się za element systemu asekuracji. System jest mocowany na stałe. Przeznaczony został do zabezpieczenia przy krawędzi dachu lub nad obszarem roboczym na wysokościach. System mocowany może być do konstrukcji stalowych lub żelbetowych


OSTRZEŻENIE! – System FTB jest systemem asekuracji, nie zezwala się na wykorzystanie go do prac alpinistycznych

FTB

Pojedynczy punkt kotwiczący

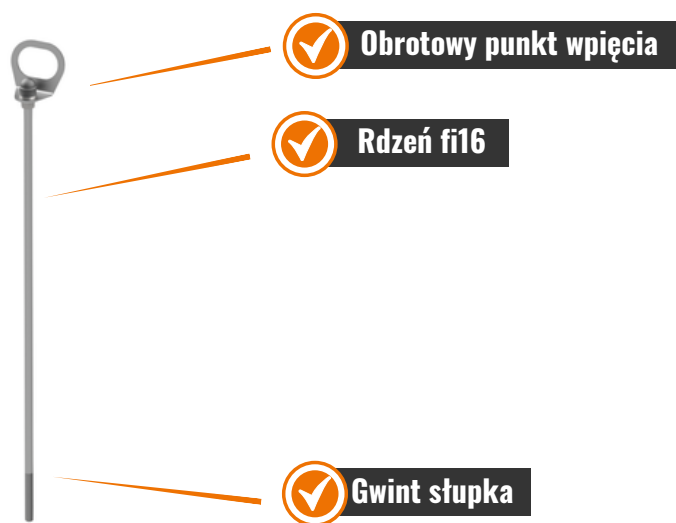

Montaż od boku attyki

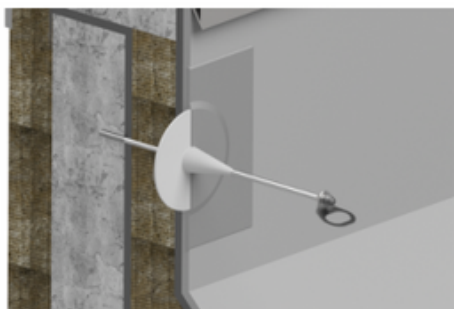



Uszczelnienie

System asekuracji po montażu nie jest szczelny, aby zapewnić należyty stopień izolacji zaleca się zastosowanie kołnierzy uszczelniających, które ułatwiają obróbkę dekarzką po montażu.

Istnieje również możliwość zamówienia pełnego uszczelnienia po stronie Absorber bez konieczności angażowania dekarzy.

Papa

Membrana dachowa

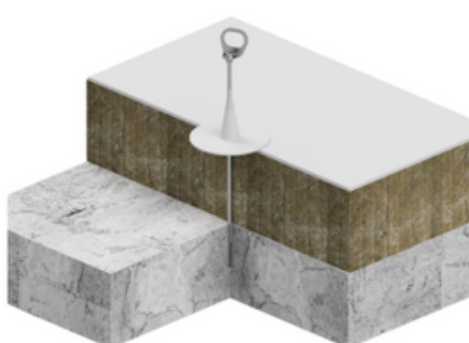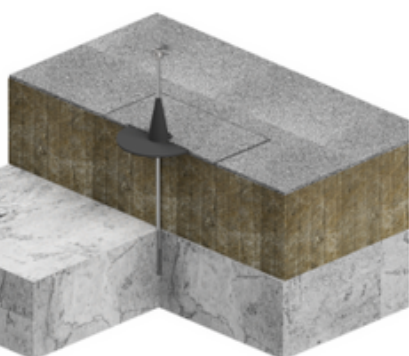

Specyfikacja techniczna

- Punkt zgodny z normą EN 795, zgodny z klasą urządzeń A
- Możliwość pracy trzech użytkowników jednocześnie
- Obrotowy punkt wpięcia umożliwiający swobodę pracy
- Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne: 14kN
- Średnica słupka 16 mm
- Rdzeń konstrukcyjny wykonany ze stali nierdzewnej

Dostępne konfiguracje

- **FTB 300**
Wysokość punktu wpięcia - 300mm
- **FTB 500**
Wysokość punktu wpięcia - 500mm
- **FTB 750**
Wysokość punktu wpięcia - 750mm

Przystosowanie do montażu

- Mocowanie do betonu wykonywane jest z wykorzystaniem połączenia chemicznego
- Stosowane kotwy chemiczne przystosowane są do ujemnych temperatur
- Minimalna klasa betonu do którego może być mocowany punkt to C25/30, a jego grubość nie może być mniejsza niż 16 cm.
- Montaż: otwór wiercony techniką diamentową lub wiertłem udarowym Warunki montaż: suche
- Maksymalny moment dokręcający = max.80Nm
- Zalecany moment dokręcający = 30Nm Średnica wierconego otworu = 18mm Głębokość otworu = 125mm
- Minimalna grubość podłoża = 16cm


Dostępne konfiguracje




Dostępne konfiguracje



Dostępne konfiguracje

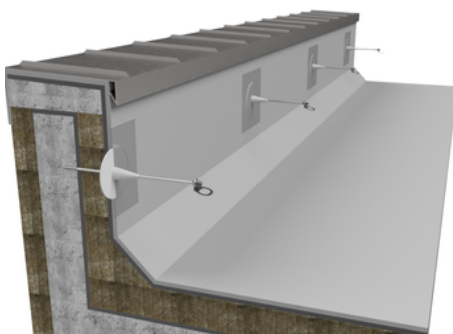

Dostępne konfiguracje

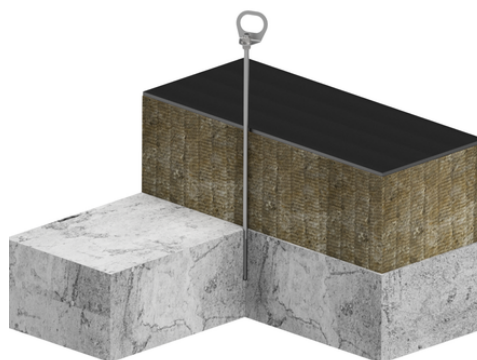

Dostępne konfiguracje



Dostępne konfiguracje